


H A R T M A N N

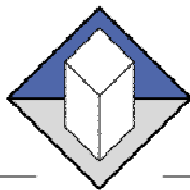

T R E S O R E
P o l s k a

Instrukcja obsługi mechanicznego zamka szyfrowego ZS 37





Z N A M I P O B E Z P I E C Z N E J S T R O N I E

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • KRS 0000093229 • NIP 526-26-08-969

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
tel.: +48 22 595 40 90

info@hartmann-tresore.pl
www.hartmann-tresore.pl
www.signature-safes.pl

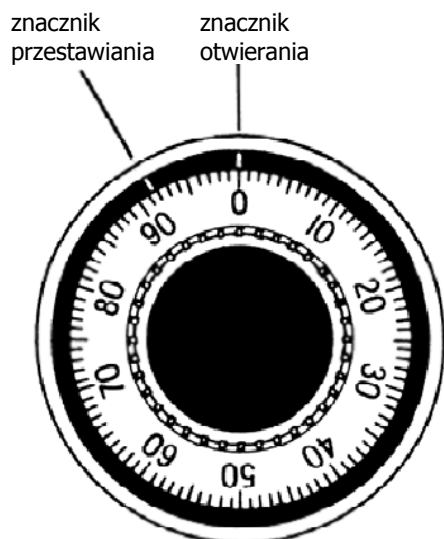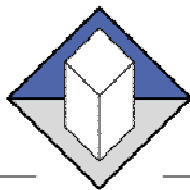

Ważne informacje:

Proszę powoli i równomiernie obracać tarczą cyfrową. Przed wszystkim kreską skali z wybraną cyfrą nie można przekraczać znacznika. Przy takim błędzie należy powtórzyć cały cykl nastawczy, rozpoczynając z 4-ma pełnymi obrotami w lewo.


NIGDY NIE UŻYWAJ SIŁY!

- Przed przystąpieniem do obsługi lub ustawienia nowej kombinacji cyfrowej zamka, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją
- Zamek zaprogramowany jest fabrycznie kombinacją 10 – 20 – 30
- Kombinację fabryczną należy zmienić niezwłocznie po otrzymaniu sejfów na osobistą użytkownika
- **Zmiany kombinacji dokonujemy wyłącznie przy otwartych drzwiach sejfów!**
- U góry zewnętrznego pierścienia znajduje się znacznik otwierania, którego należy użyć podczas otwierania zamka (patrz rysunek poniżej)
- Po lewej stronie od znacznika otwierania na pierścieniu zewnętrznym znajduje się znacznik, którego należy użyć podczas zmiany kombinacji szyfrowej (patrz rysunek poniżej)
- Zamek szyfrowy wymaga w obsłudze szczególnej precyzji, należy ustawiać kombinację cyfrową z dużą starannością – nie wolno siłowo kręcić tarczą! Należy powoli i równomiernie obracać tarczą cyfrową
- Kreska skali z wybraną cyfrą nie można przekraczać znacznika otwierania lub zmiany kombinacji. Przy błędzie należy powtórzyć cały cykl nastawczy, rozpoczynając z 4-ma pełnymi obrotami w lewo

I. Otwieranie zamka (używaj znacznika otwierania)

Zamek jest ustawiony na kod fabryczny 10-20-30.

Z NAMI PO BEZPIECZNEJ STRONIE

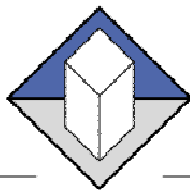

1. Należy tarczą cyfrową obracać w LEWO, aż liczba 10 osiągnie czterokrotnie znacznik otwierania. Kreska podziałki 10 musi stać dokładnie pod znacznikiem.
2. Obracać tarczą w PRAWO, aż liczba 20 trzykrotnie znajdzie się dokładnie pod znacznikiem otwierania.
3. Tarczą cyfrową obracać w LEWO, aż cyfra 30 osiągnie dwukrotnie znacznik otwierania. Kreska podziałki 30 musi stać dokładnie pod znacznikiem.
4. Powoli obracać tarczą cyfrową w PRAWO aż do oporu. Otworzyć sejf uchwytem.

Jeżeli nie został popełniony żaden błąd, zamek powinien być otwarty. Jeżeli jedna z powyższych cyfr została przez nieuwagę dalej przekręcona, to nie należy tarczą cyfrową obracać z powrotem (cofać), tylko cały cykl otwierania jeszcze raz powtórzyć.

II. Zamykanie zamka


Należy docisnąć drzwi i zamknąć uchwytem. Następnie tarczą cyfrową zrobić co najmniej 4 pełne obroty w lewo.

III. Ustawianie nowej kombinacji cyfr.

Przed przystąpieniem do używania sejfu powinno się, ze względów bezpieczeństwa, ustawić swój osobisty szyfr.

1. Podczas ustawiania szyfru drzwi powinny zostać otwarte do oporu.
2. Przy otwartych drzwiach należy wysunąć bolce uchwytem. Następnie również przy otwartych drzwiach nastawić dotychczas obowiązujący szyfr (według opisu w pkt. 1-3), jednak przy zastosowaniu znacznika przestawiania. Przy ostatniej liczbie należy przytrzymać tarczę szyfrową na tym znaczniku. Tylko w tym położeniu można wprowadzić klucz w otwór znajdujący się po wewnętrznej stronie drzwi. Klucz nastawczy musi być wprowadzony do oporu.
3. Bez użycia siły należy przekręcić klucz o jedną czwartą obrotu zgodnie ze strzałką na nalepce, w położenie „Przestawianie” („Umstellen”). Proszę zostawić klucz w tym położeniu. Teraz można przystąpić do ustawiania własnej kombinacji.
4. Tarczą szyfrową obracać w LEWĄ stronę, aż pierwsza wybrana przez Państwa cyfra dokładnie 4 razy będzie pod znacznikiem przestawiania.

Z NAMI PO BEZPIECZNEJ STRONIE

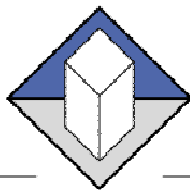

5. Następnie należy tarczą obracać w PRAWĄ stronę do chwili, aż druga wybrana cyfra kodu 3 razy znajdzie się pod tym znacznikiem.
6. Tarczą cyfrową obracać w LEWA stronę, aż trzecia wybrana cyfra kodu 2 razy będzie pod znacznikiem przestawiania.

Uwaga !

Trzecia cyfra musi być większa od 20.

7. Tarczę szyfrową należy pozostawić w tym położeniu, a klucz nastawić z powrotem w położenie – „wprowadzić” („Einführen”) i wyjąć go z zamka. Zamek jest teraz ustawiony na wybrany przez Państwa szyfr.

Uwaga!

8. Przed zamknięciem drzwi należy kilkakrotnie sprawdzić działanie nowej kombinacji przy otwartych drzwiach. Przy otwieraniu szyfr należy ustawiać do znacznika otwierania.
9. Drzwi zamknąć dopiero po upewnieniu się, że nowo ustawiony szyfr funkcjonuje bez zarzutu.

Dokładne przestrzeganie instrukcji obsługi jest gwarancją prawidłowego działania zamka szyfrowego. Nie odpowiadamy za zakłócenia spowodowane użyciem siły lub niefachową obsługą. Nie odpowiadamy również za szkody rzeczowe i majątkowe spowodowane np. nieprawidłowym zamknięciem sejfu.

Z NAMI PO BEZPIECZNEJ STRONIE